

ATTENTION

**DÉBRANCHER L'ÉLECTRICITÉ PENDANT L'INSTALLATION ET AVANT L'ENTRETIEN.
LISEZ COMPLETEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.**

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ:

Avant de commencer l'installation, débranchez l'alimentation en éteignant le disjoncteur. L'utilisation de l'interrupteur n'est pas suffisante pour éviter un choc électrique.

Ce luminaire est destiné à une installation extérieur et ne doit pas être utilisé dans des zones de ventilation limitée ou de température ambiante élevée. Tout le travail doit être effectuée par un électricien qualifié.

Ce luminaire doit être monté au plafond ou au mur.

Ce luminaire doit être placé à au moins 12" de tout matériau combustible.

Ce luminaire ne doit pas être encastré.

INSTALLATION:

Fils d'alimentation minimum de 70°C lors du raccordement dans une boîte de jonction et minimum 105°C lors du raccordement à l'intérieur du luminaire.

Option A: montage au plafond, Fig. 1

1. Dévisser les 2 vis (4) et ouvrir la boîte de jonction supérieure (1).
2. Fixer la boîte de jonction (1) avec les vis appropriées.
3. Branchez les 3 fils (2) avec les fils du circuit de dérivation.
4. Tourner le luminaire (3) pour fixer à la boîte de jonction (1) et serrer 2 vis (4)
5. Utilisez un scellant de silicone pour sceller l'espace entre le plafond et la boîte de jonction (1)

Option B: montage suspendu, Fig. 2

1. Dévisser les 2 vis (4) et ouvrir la boîte de jonction supérieure (1).
2. Vissez fermement la tige en acier NPT3/4" et serrez la vis (5)
3. Passer les fils d'alimentation par le tuyau en acier (4) et effectuer correctement le raccordement des fils à l'intérieur du luminaire.
4. Tourner le luminaire (3) pour fixer à la boîte de jonction (1) et serrer 2 vis (4)

ATTENTION:

1. Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable par une personne qui connaît bien la construction et le fonctionnement du produit et les dangers qu'il comporte.
2. Les luminaires sont disponibles avec entrée de 120 à 277 volts ou de 347 à 480 volts. Veuillez vérifier l'alimentation avant de brancher le luminaire sur les fils du circuit de dérivation.

IMPORTANT: Pour que votre installation extérieure résiste aux intempéries, assurez-vous de sceller tous les emplacements (Montage, Conduit, Bouchons, Etc.) avec un mastic silicone.

DÉPANNAGE - VERIFIER LA LISTE SI LA LUMIÈRE NE FONCTIONNE PAS:

- | | |
|--|--|
| -Vérifiez votre source d'alimentation. | -Assurez-vous que la lampe est bien installée. |
| -Vérifiez les connexions électriques. | -Vérifier si la lampe a brûlé. |

Fig. 1

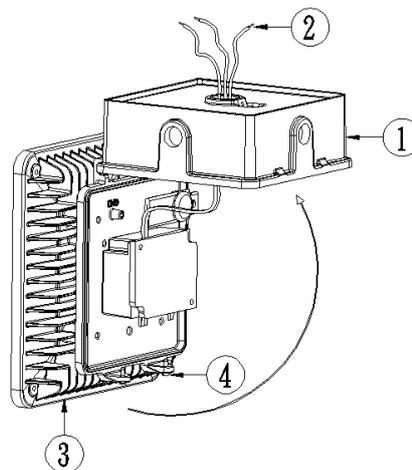


Fig. 2

