

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. DÉBRANCHER L'ALIMENTATION PRINCIPALE AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR AVANT D'INSTALLER OU D'ENTREtenir L'APPAREIL.


I INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. Lire les instructions attentivement avant de tenter d'installer ce luminaire.
2. Déconnecter l'alimentation avant l'installation ou l'entretien.
3. Ce luminaire doit être connecté selon les normes et règlements locaux.

II LUMINAIRE ENCASTRÉ - MODÈLE MINCE




III RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR

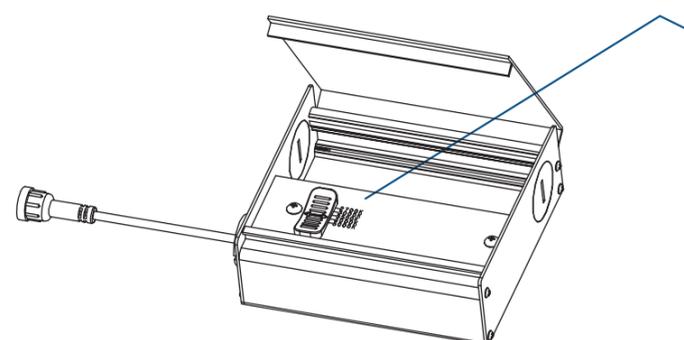


Bouton d'ajustement de la température de couleur

Ajuster la température de couleur avec le bouton dans la boîte de jonction à 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 5000K. Régler la température de couleur désirée avant d'installer le luminaire.


IV INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

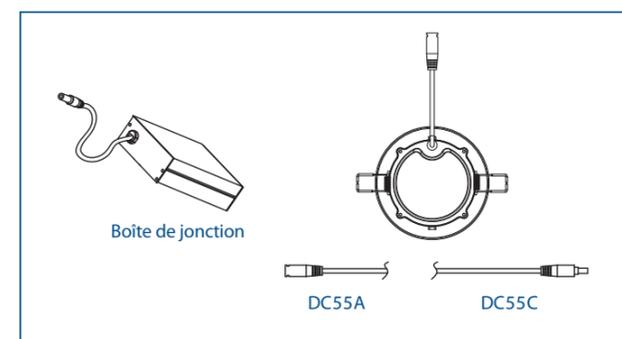

1. Éléments du luminaire encastré inclus

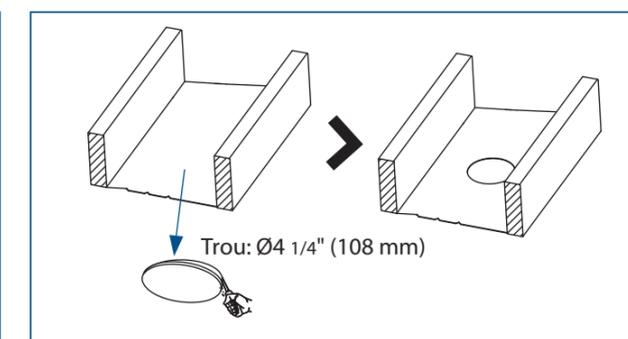

2. Choisir la méthode désirée pour couper le trou. Ne pas couper le trou plus grand que l'ouverture de la plaque.

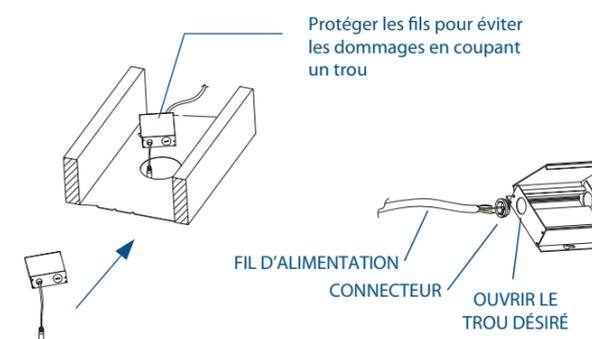


ALIMENTATION		BOÎTE DE JONCTION	
MISE À LA TERRE	VERT	VERT	VERT
LIGNE	NOIR	NOIR	NOIR
COMMUN	BLANC	BLANC	BLANC

Utiliser les connecteurs inclus pour les fils et faire les connections. Placer les connecteurs dans la boîte de jonction avant de fermer le couvercle.



3. Fixer la boîte de jonction à la charpente

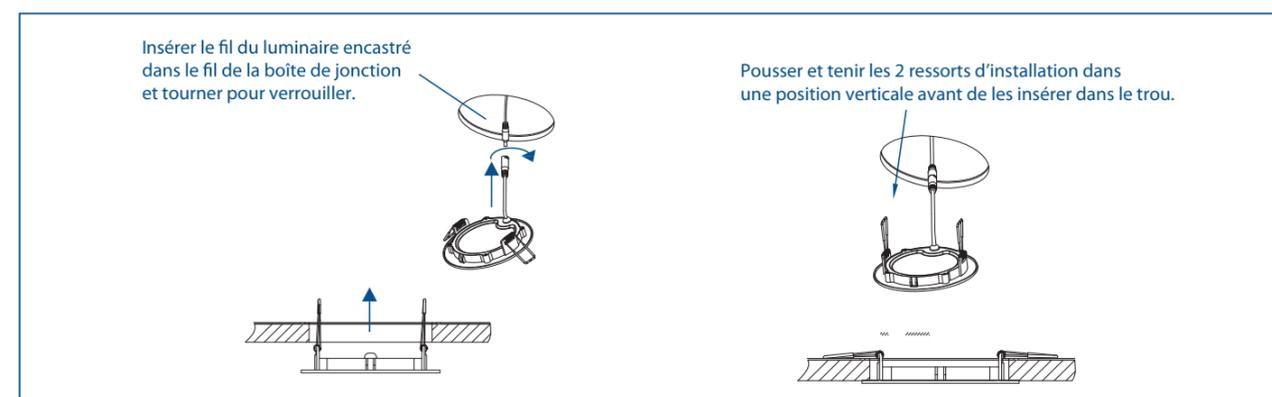

4. Connecter les câbles d'alimentation et insérer le luminaire encastré dans le cadre.