


INSTRUCTIONS D'INSALLATION

EP101 LUMINAIRE «GLOBE MARIN»

ATTENTION


- Lire et suivre les instructions d'installation avant d'installer ou de remplacer ce luminaire.
- Débrancher l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Installer, utiliser et entretenir l'appareil de manière à respecter tous les codes en vigueur.
- Protéger toutes les connexions de câblage avec des isolateurs approuvés (par d'autres).
- La tension de l'appareil choisi doit correspondre à la tension de la ligne d'alimentation.

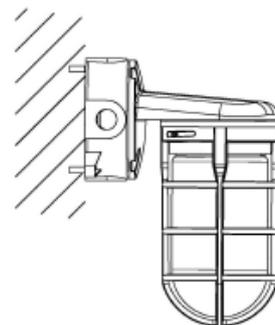

AVERTISSEMENTS : Couper l'alimentation électrique pour éviter tout risque d'électrocution. Ce produit doit être câblé conformément aux codes et règlements locaux en vigueur. Une mise à la terre correcte est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Tous les travaux doivent être effectués par un électricien qualifié.

INSTALLATION:

- Déconnecter toute l'alimentation électrique de la source conformément à la NEC. Couper et verrouiller les disjoncteurs et retirer les fusibles protégeant le circuit
- Effectuer les connexions conformément au schéma et au NEC en utilisant des méthodes et des dispositifs approuvés. Une mise à la terre correcte doit inclure un fil de mise à la terre.
- Un appareil monté en surface nécessite l'utilisation de produits de calfeutrage pour assurer l'étanchéité à l'humidité. Utiliser un mastic à base de silicone
- Relampage avec une lampe de puissance appropriée seulement. Laisser le luminaire refroidir avant le relampage. Lampes : (la taille varie selon le fabricant, il faut donc faire attention à la taille maximale de la lampe indiquée.) Incandescence 150W A19, 120V.
- Exigences minimales relatives au conducteur d'alimentation 90°C.

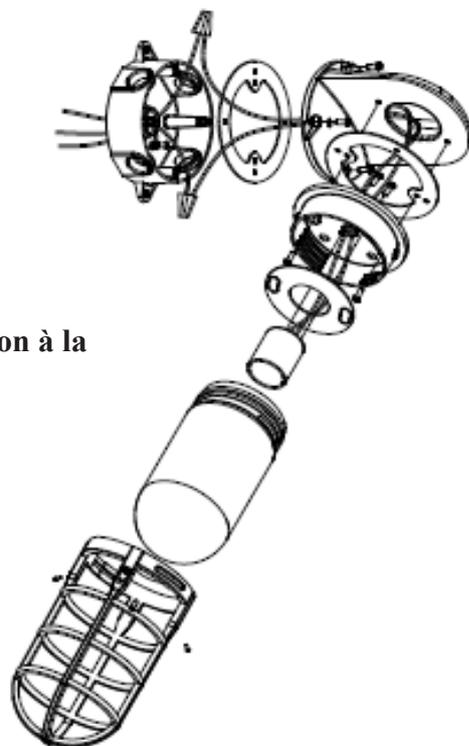

Utilisations:

- Convient pour les endroits humides.
- Convient pour l'installation au mur.