Manuel d’utilisation

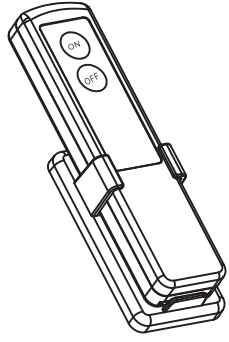

Télécommande

Instructions de la télécommande

ON **Test:**
Appuyer sur le bouton ON (marche) pour tester la fonction d’urgence. Le luminaire va se régler à son éclairage d’urgence et le voyant lumineux va s’éteindre. Appuyer sur le bouton OFF (arrêt), le luminaire ve se régler de nouveau à l’éclairage normal.
Quand l’alimentation principale est éteinte (mode d’urgence), appuyer sur le bouton OFF (arrêt) peut désactiver la fonction d’urgence.

OFF **SVP, prendre note:**
La télécommande doit être pointée vers le voyant lumineux et être dans un angle de 45 degrés pour recevoir le sinal / la commande. La télécommande a besoin de 2 piles AAA pour fonctionner. (non inclus)

Hauteur du luminaire
plafond haut de 10 à 15m

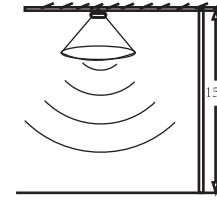

NOTE

Quand la télécommande n’est pas utilisée sur une longue période de temps, retirer les piles

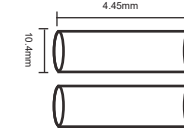

Modèle: RN51M

Tension nominale: 3VDC

DIMENSIONS