


## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

### ! CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS IMPORTANTS


- L'installation de ce produit doit être effectuée par un électricien qualifié, conformément aux normes nationales, régionales et locales en vigueur en matière de construction et d'électricité.
- Un support inadéquat du luminaire peut entraîner des dommages ou des blessures, pour lesquels le fabricant décline toute responsabilité.
- Plage de tension d'entrée : 100-277 V ou 120-347 V, 50/60 Hz. Un fonctionnement en dehors de cette plage peut endommager le luminaire. Vérifier la tension d'entrée avant utilisation.
- Température de fonctionnement : entre -20 °C et 50 °C. Le dépassement de cette plage réduit la durée de vie du produit.
- Couper l'alimentation électrique au niveau du fusible ou du disjoncteur avant de raccorder le luminaire à l'alimentation.
- Tenir le produit éloigné des substances corrosives.

## INSTALLATION :


Étape 1 : Percer les trous selon les dimensions indiquées

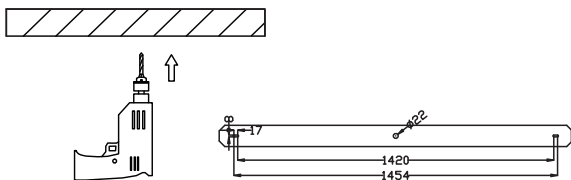

Étape 2 : Enfoncer la vis dans le trou à l'aide d'un marteau, puis fixer le cache-plafond et serrer l'écrou.

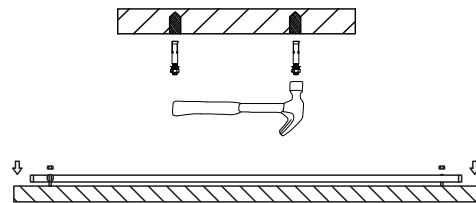

Étape 3 : Installer le corps principal et serrer les vis latérales.



Étape 4 : Installation terminée.

