

Luminaire «col de cygne» DEL mural Instructions d'installation

AVERTISSEMENT

1. Lire attentivement toutes les précautions de sécurité et les instructions d'installation avant d'installer ou de réparer cet appareil. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique potentiellement mortel et / ou des dommages matériels.
2. Pour réduire le risque de choc électrique ou d'autres blessures corporelles, s'assurer que l'alimentation est coupée au niveau de la boîte à fusibles avant d'effectuer toute connexion électrique.
3. Pour utilisation extérieure seulement.
4. Doit être connecté à une source d'alimentation 120VAC ou 100-277VAC 50/60 Hz. Pour plus de détails, se référer à l'étiquette du produit.
5. L'appareil doit être monté sur une boîte de jonction mise à la terre marquée pour une utilisation dans des endroits mouillés.
6. Convient au montage mural et aux emplacements mouillés.
7. Ne convient pas à une installation au sol. Minimum de 4 pieds ou plus haut.
8. La lampe doit être installée par un électricien qualifié ou une personne expérimentée en matière de câblage domestique. Le système électrique et la méthode de connexion électrique du luminaire doivent être conformes au code national de l'électricité et aux codes locaux de l'urbanisme.


Pré-installation

Planification de l'installation

Retirer soigneusement l'appareil de la boîte et vérifier que toutes les pièces sont incluses. Veiller à ne pas égarer les vis ou les pièces nécessaires à l'installation du luminaire.

Quincaillerie incluse


(Note : Certaines pièces peuvent être pré-assemblées)

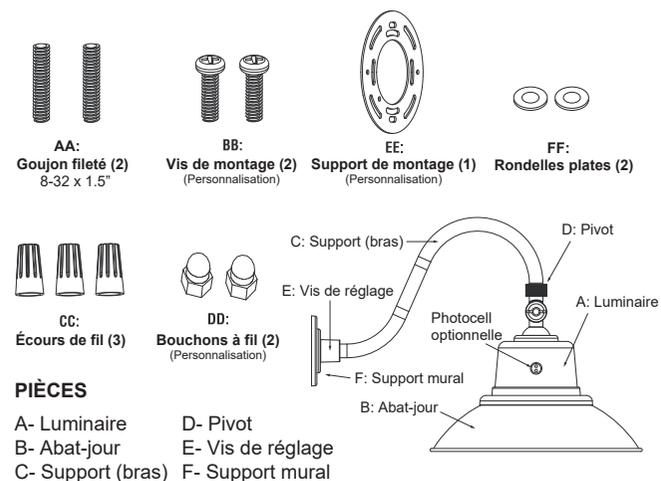

Luminaire «col de cygne» DEL mural Instructions d'installation

Pré-assembler le luminaire

Connecter le bras (C) et la lampe (A) par l'intermédiaire du pivot (D) et tourner le pivot pour fixer les deux parties. Veiller à ne pas égarer la quincaillerie nécessaire à l'installation du luminaire. Remarque : Visser le pivot (D) jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Ne pas trop serrer.

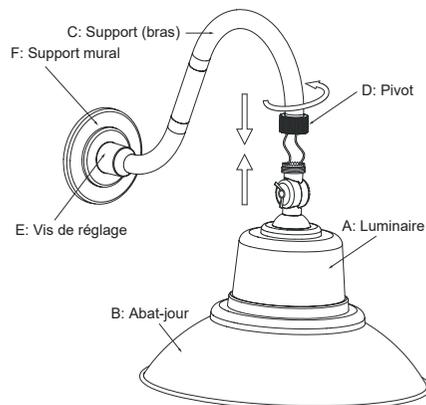

Installation

Attention : Couper le disjoncteur et l'interrupteur avant de commencer l'installation.

Important : Ne pas utiliser ce luminaire avec des gradateurs ou des minuteries. Ce luminaire ne peut être installé que sur un mur. Il ne convient pas à une installation au sol. Pour des performances optimales, installer le projecteur à une hauteur de 2,4 à 3,6 m (8 à 12 pieds) au-dessus du sol.

Retirer les fils de la boîte de jonction

Tirer les fils électriques (ligne, neutre et terre) hors de la boîte de jonction.

Fixer le câble d'alimentation

1. Connecter le fil de terre du projecteur (VERT) au fil de terre de l'alimentation à l'aide d'un écrou (CC).
2. Connecter le fil de terre du projecteur (VERT) au fil de terre de l'alimentation à l'aide d'un écrou (CC).
3. Connecter le fil blanc du projecteur au fil d'alimentation blanc (neutre) à l'aide des écrous (CC).
4. Replacer soigneusement tous les câbles dans la boîte de jonction en veillant à ce qu'il n'y ait pas de fils non isolés. (Figure 3)

Remarque : pour une connexion correcte, placer les écrous sur les fils et les tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés.

Luminaire «col de cygne» DEL mural Instructions d'installation

Suite

Recommandation : Envelopper chaque écrou de fil avec du ruban adhésif électrique (non inclus).

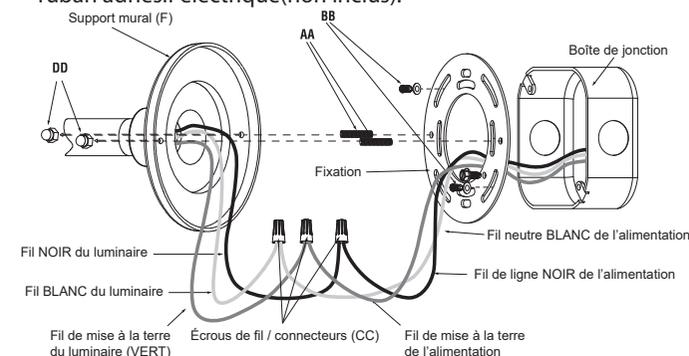


Figure 3

Visser dans la plaque de montage

Fixation du support de montage (EE)

Fixer le support de montage (EE) à la boîte de jonction à l'aide des vis de montage et des rondelles (BB).

Effectuer les connexions d'alimentation

Connecter les fils comme indiqué. Rentrer tous les câbles dans la boîte de jonction.

Fixer le support mural (F)


Installer un capuchon de vis (DD) sur chaque goujon fileté (AA). Placer et aligner les trous avec le support de montage (EE). Insérer les goujons filetés de l'avant du support mural dans le support mural au-dessus de la boîte de jonction, les trous filetés du support de montage. Serrer uniformément les capuchons de vis.

Recommandé : Appliquer du mastic silicone sur le bord de la plaque de montage pour la rendre totalement étanche.

Ajuster l'angle du luminaire

En suivant l'illustration de la flèche, tourner le pivot et le boulon papillon pour ajuster l'angle de fixation souhaitée.

Note : Desserrer le boulon papillon pour ajuster l'abat-jour et le resserrer lorsque la position désirée est atteinte.

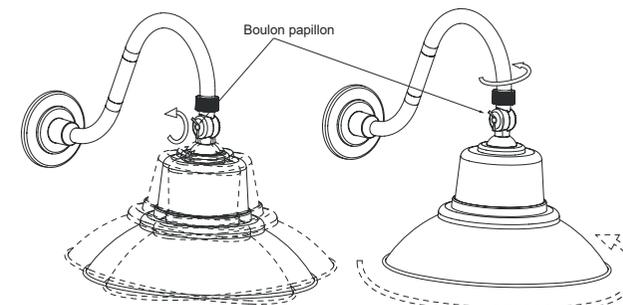


Luminaire «col de cygne» DEL mural Instructions d'installation

Réglage de la température de couleur


Pour un produit dont la température de couleur est réglable

Retirer le bouchon rond en caoutchouc situé à l'avant et régler la température de couleur souhaitée avant l'installation.

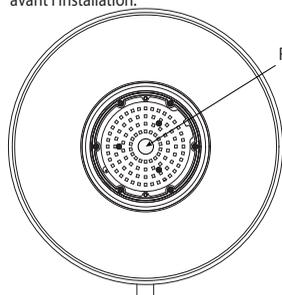

Retirer le bouchon rond en caoutchouc

AVERTISSEMENT
Ne pas déplacer l'interrupteur lorsque la lumière est allumée.

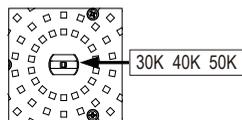


Sélection de la température de couleur par commutateur DIP

- 3 températures de couleur sélectionnables 3000K / 4000K / 5000K.
 - Basculer le commutateur DIP sur la bonne position pour régler la température de couleur désirée.
- 3000K: blanc chaud
4000K: blanc froid
5000K: lumière du jour

Réglage de la puissance et de la température de couleur


Pour un produit dont la puissance et la température de couleur sont réglables

Retirer le bouchon rond en caoutchouc situé à l'avant et régler la puissance et la température de couleur souhaitées avant l'installation.

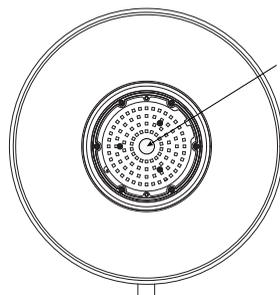

Retirer le bouchon rond en caoutchouc

AVERTISSEMENT
Ne pas déplacer l'interrupteur lorsque la lumière est allumée.

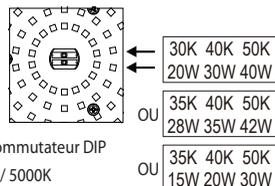

Sélection de la température de couleur par commutateur DIP

- 3 températures de couleur 3000K / 4000K / 5000K

Sélection de la puissance par commutateur DIP

- 3 puissances 20W / 30W / 40W sélectionnables ou 28W / 35W / 42W sélectionnables ou 15W / 20W / 30W sélectionnables

Luminaire «col de cygne» DEL mural Instructions d'installation


Photocell

Cette lampe est équipée d'une photocell intégrée qui active le luminaire en cas de faible luminosité (au crépuscule) et le désactive lorsque la luminosité est élevée (à l'aube).

	LUX	PHOTOCELL	LUMINAIRE
CRÉPUSCULE	< 60 LUX	ACTIF	MARCHE
	60-120 LUX	SANS ACTION	MARCHE
AUBE	> 120 LUX	ACTIF	ARRÊT
	120-60 LUX	SANS ACTION	ARRÊT

Note : Veiller à ce que la photocell soit orientée dans une direction où elle recevra la lumière du jour et ne sera pas bloquée par un obstacle.

Pour désactiver la photocell, il suffit de dévisser la partie en plastique à l'aide d'un tournevis à tête Phillips et de débrancher les fils situés à l'intérieur du capteur de la photocell.

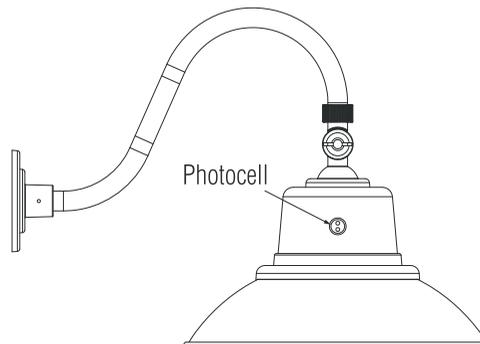

Dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La lumière ne s'allume pas	A. L'interrupteur est éteint. B. Le fusible est grillé ou le disjoncteur est éteint. C. Câblage incorrect du circuit.	A. Allumer l'interrupteur de la lumière. B. Remplacer le fusible ou activer le disjoncteur. C. Vérifier que l'appareil est correctement câblé.
La lumière s'allume durant le jour	A. Photocell couverte	A. Nettoyer la photocell avec un linge humide

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Luminaire «col de cygne» DEL mural

