




Instructions de branchement

Type A

1. Couper l'alimentation.
2. Retirer le diffuseur (le cas échéant).
3. Retirer les tubes fluorescents. Jeter ces articles correctement car ils contiennent du mercure.
4. Installer les tubes DEL, fermer le diffuseur.
5. Mettre sous tension.


Avec Ballast (Type A)

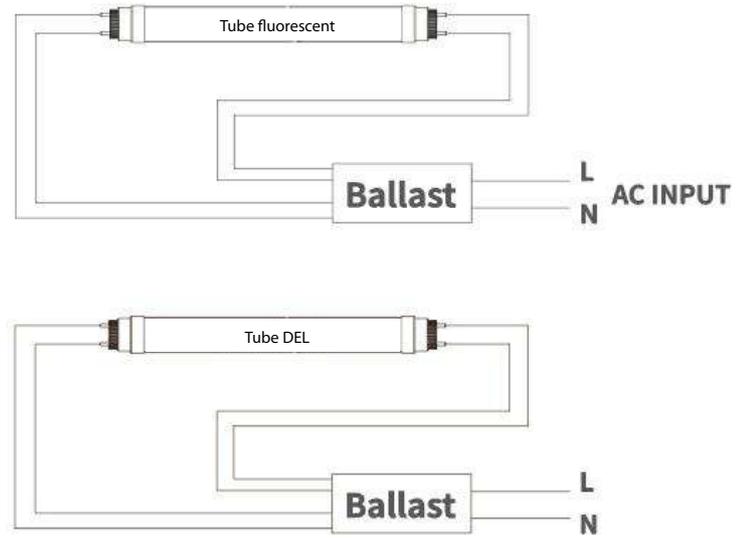

Type B

1. Couper l'alimentation.
2. Retirer le diffuseur (le cas échéant).
3. Retirer les tubes fluorescents. Jeter ces articles correctement car ils contiennent du mercure.
4. Couper les fils comme indiqué sur le schéma.
5. Connecter le nouveau fil au circuit de dérivation comme indiqué.
6. Remplacer le couvercle sur le canal de câblage.
7. Installer les tubes DEL, fermer le diffuseur.
8. Mettre sous tension.

Sans Ballast (Type B)

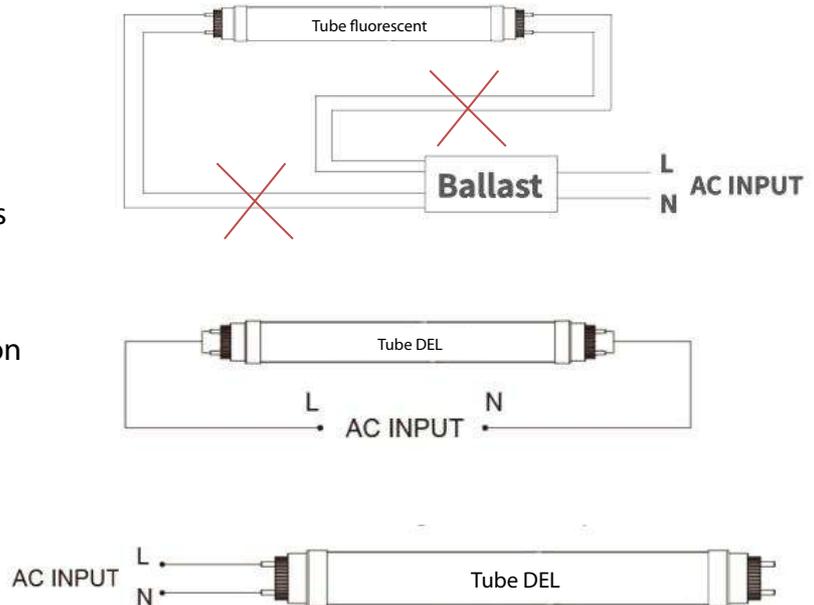

ATTENTION

1. Ces tubes doivent être installés par un électricien agréé.
2. Ces tubes doivent être utilisés à l'intérieur (endroits humides ou secs uniquement).
Ne convient pas aux endroits mouillés.
3. S'assurer que les douilles sont toujours en bon état et non défectueuses avant l'installation.
4. Placer les tubes DEL / broches G13 dans la bonne position de la prise, les installer correctement.